







Bel-Air 35340 LIFFRE
Tél : 02.99.68.32.78
contact@jcb.bzh
www.jcb-aquatique-paysage.com

Fabrications Polyester
Tout pour le décor aquatique
Aménagement tous bassins d'agrément
Accessoires bassins: pompes, filtrations ...

NOTICE D'INSTALLATION

Méthode pour installer un bassin de jardin préformé

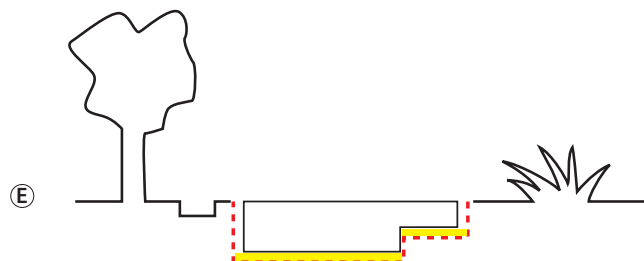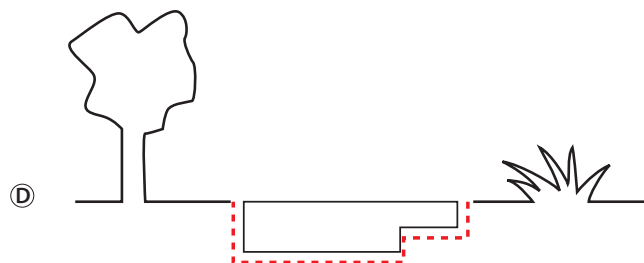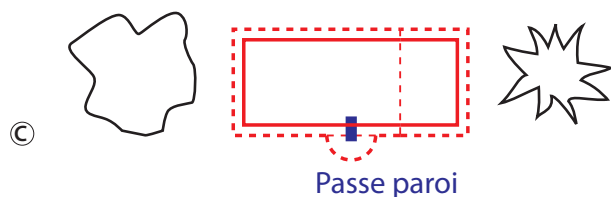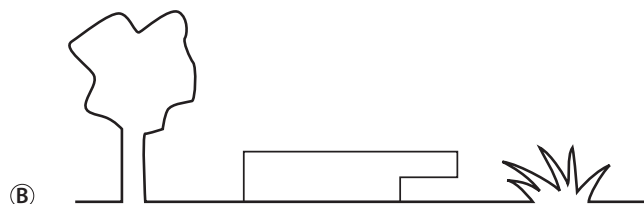

1/ choisir un emplacement propice - Schémas A et B

zone de préférence plane, raisonnablement distant d'obstacles tels que massifs, arbres ...

2/ Matérialisation du bassin - Schéma C


- Marquage d'un tracé/contour à l'aide d'une bombe de peinture style «chantier», y compris les étages et fosses éventuels.
- Prévoir 20 cm de marge latérales supplémentaires par rapport aux dimensions du bassin pour le passage d'outils nécessaires lors de l'étape ultérieure de remblaiement.
- Ne pas oublier également les zones de réserve relatives aux éléments périphériques si présents tels «passe parois» et courbures des accessoires de pompes, filtration ...

3/ Décaissement - Schéma D

- Le décaissement pour le fond de forme devra tenir compte de la hauteur totale du bassin + 5 cm pour la pose d'un lit de sable.
- La terre retirée sera disposée autour, ou non loin du bassin et servira pour le remblaiement ultérieur.
- Oter également au mieux tous les cailloux apparaissant lors de ce travail.
- Selon la grandeur du bassin, on constatera un excédent ou un manque de terre pour le remblaiement. En cas de surplus, réserver pour la réalisation d'une éventuelle cascade.
- En cas d'ajout d'accessoires au bassin (pompe de cascade, système de filtration...) profiter du décaissement pour le passage des traversées de paroi, des câbles électriques et tuyau de raccordement de ces derniers.

4/ Préparation du « fond de forme » - Schéma E

- Déposer une couche maximum de 5 cm de sable dans le fond pour bien asseoir le bassin.
- Le sable plus meuble que la terre, aidera également à bien préparer le fond de forme, à la mise à niveau et la stabilité finale du bassin.
- Le sable pourra être arrosé légèrement et damé afin d'éviter tout affaissement ultérieur.
- Le soin apporté à la préparation de ce fond de forme sera déterminant quant au niveau final du bassin et de sa mise en eau.

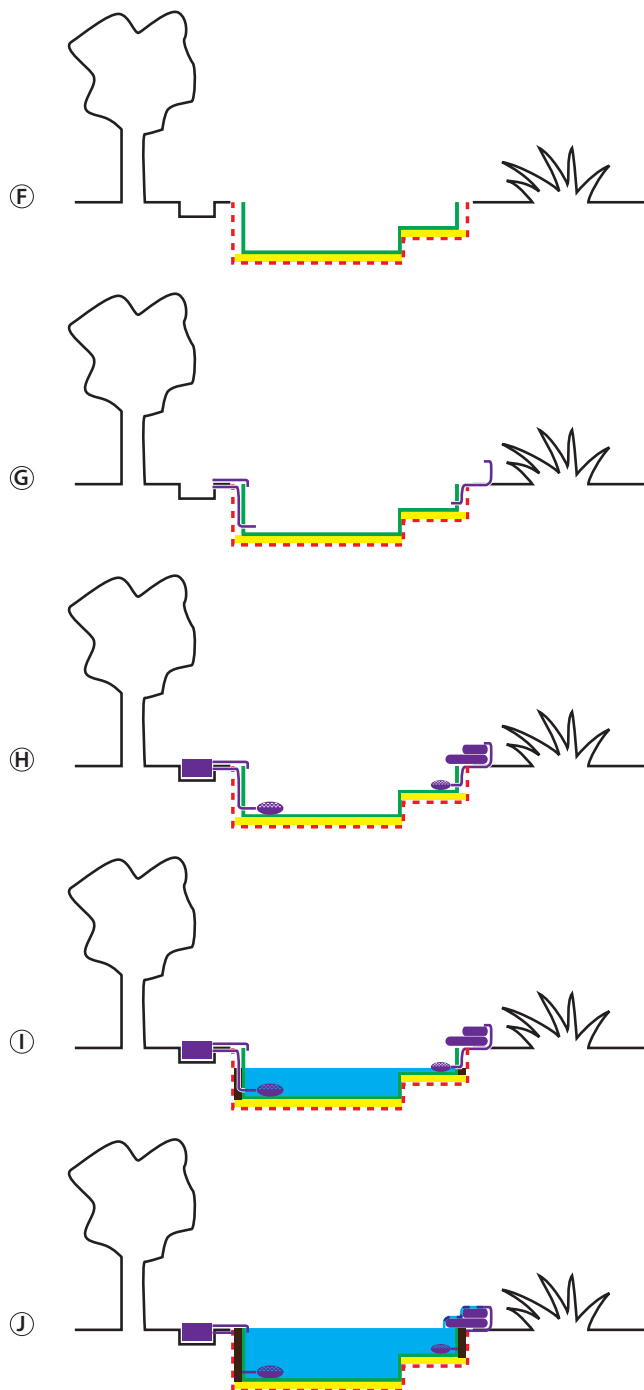

5/ Mise en place du bassin et remblaiement - Schémas F à H

- Poser le bassin sur son lit de sable, commencer la mise en eau (environ 5 cm) et vérifier à nouveau le niveau à l'aide d'une règle positionnée d'un bord à l'autre du bassin avec un niveau à bulle.
- Renouveler le contrôle en différents points du bassin. A ce moment il est encore facile de soulever le bassin, d'ajouter ou d'enlever du sable si le niveau n'est pas bon.
- Installer les différents accessoires (si présents) tels que pompes, filtration etc...
- Procéder également à la mise en place des graines électriques et tuyaux de raccordement.
- Remplir le bassin à la moitié de son volume, puis commencer le remblaiement avec la terre affinée accompagnée d'un peu d'eau sur les 20/30 premiers cms. Une boue se formera permettant ainsi une bonne stabilité du bassin.
- Continuer de remplir le bassin en eau de manière progressive et remblayer simultanément afin d'éviter les poussées de parois. *Schéma I*
- Ce remblaiement se fera par l'apport de couches successives de terre affinée sauf aux zones de raccordement où il faudra s'assurer au préalable d'une parfaite étanchéité lors de la mise en fonctionnement des accessoires.
- A cette étape, procéder à un tassement manuel raisonnable des couches (évitant la poussée de parois) jusqu'au niveau de la bordure du bassin.

6/ Tests, mise en fonctionnement du bassin - Schémas I et J

- Brancher l'ensemble des accessoires et s'assurer de leur bon fonctionnement.
- Vérifier également la bonne étanchéité au niveau des traversées de paroi et tous les raccords tuyaux.
- Terminer le remplissage en eau du bassin jusqu'à son niveau maximum et procéder au remblaiement des dernières zones restées ouvertes. *Schéma J*